

WallArt®

Wall Decor

ORIGINAL
BRAND

Manual de instalación

Paso 1



Deje aclimatar los paneles durante las primeras 48 horas

Paso 2



Limpie la pared, libre de grasa & suciedad y séquela

Paso 3



Cubra el suelo con papel o láminas

Paso 4




Mida y marque una señal en el punto inicial

Paso 5



Aplique la cola adhesiva a lo largo de los cuatro lados de la parte posterior del panel

Paso 6

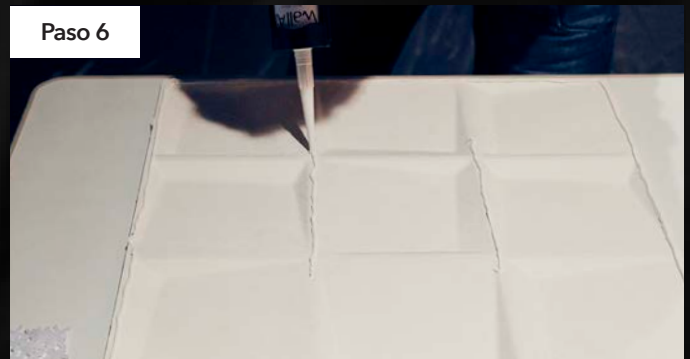

Si es posible aplique otras 2 líneas verticales de cola adhesiva



www.mywallart.com/installation

Paso 7



Instale y ejerza una presión uniforme con ayuda de las puntas de los dedos

Paso 8



Use una cruceta de azulejos para posicionar cada siguiente panel

Paso 9



Retire las crucetas de azulejos cuando estén colocados todos los paneles

Paso 10



Limpie las juntas con un papel de cocina fuerte después de instalar cada panel

Paso 11




Pulverice o pinte (rodillo) la pared (preste atención extra a las juntas)

Paso 12



Aplique una segunda mano de pintura a la pared después de 24 horas

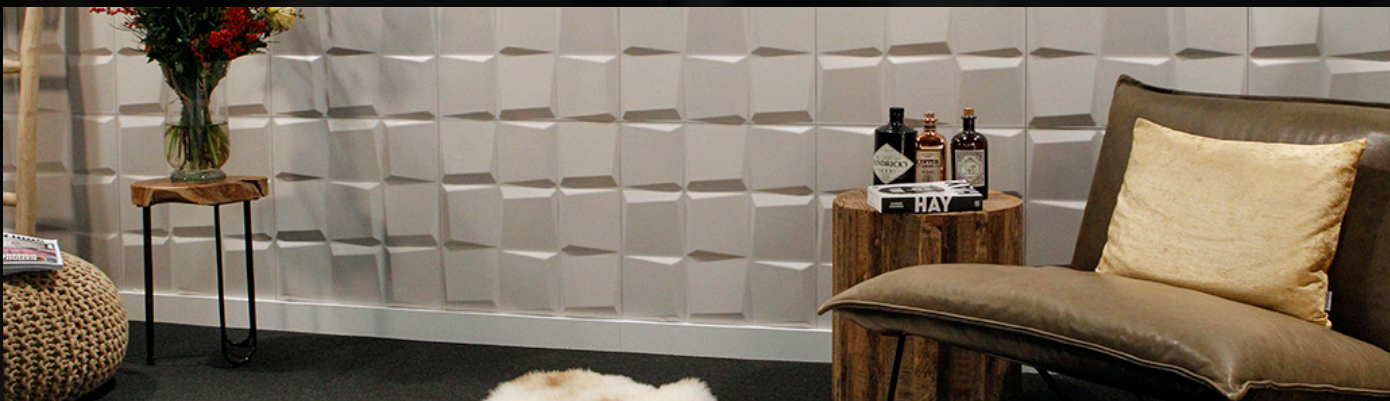

www.mywallart.com/installation